

1. MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

1.1 Execução de Reparos/ Manutenção extraordinária

1.1.1 Troca, remoção e Formatação do SD Card

Troca, remoção e Formatação do SD Card

OPERAÇÃO

Na tela inicial do XAR8000, pressione




1

Aparecerá a instrução a seguir, perguntando se deseja remover o SD, aperte



para "Sim".

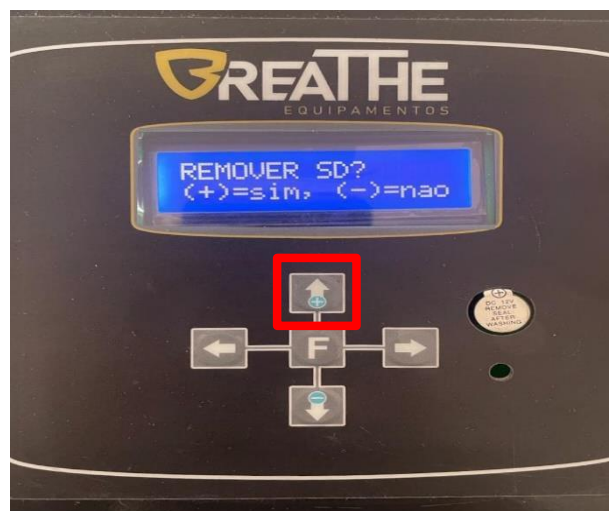


2

Deverá aparecer a instrução a seguir, dizendo que já é seguro a remoção do SD Card.



3

Procure pelo Slot do SD Card no lado direito do analisador XAR8000.

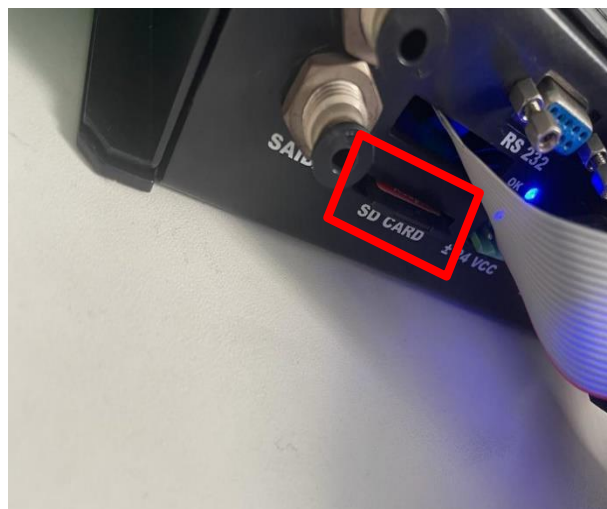


4

Pressione como demonstrado na imagem, até sentir um “click” e solte, o SD Card deve ser ejetado.




5

Após ejetado, extraia o SD Card puxando-o para fora

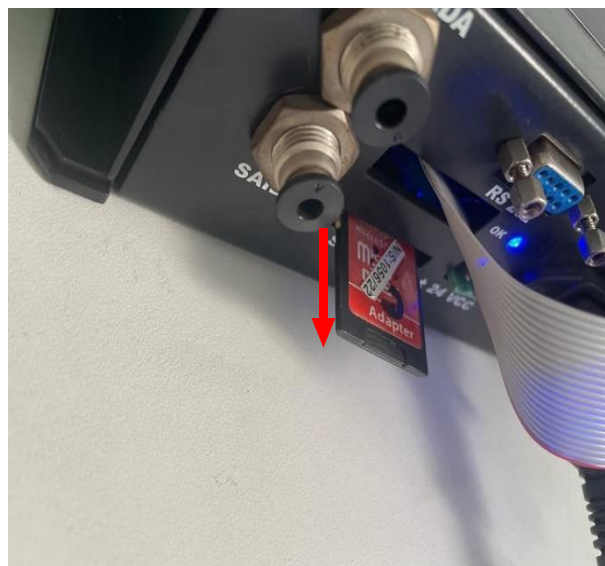


6

Coloque o Cartão em um leitor de SDCard conectado à porta USB do computador

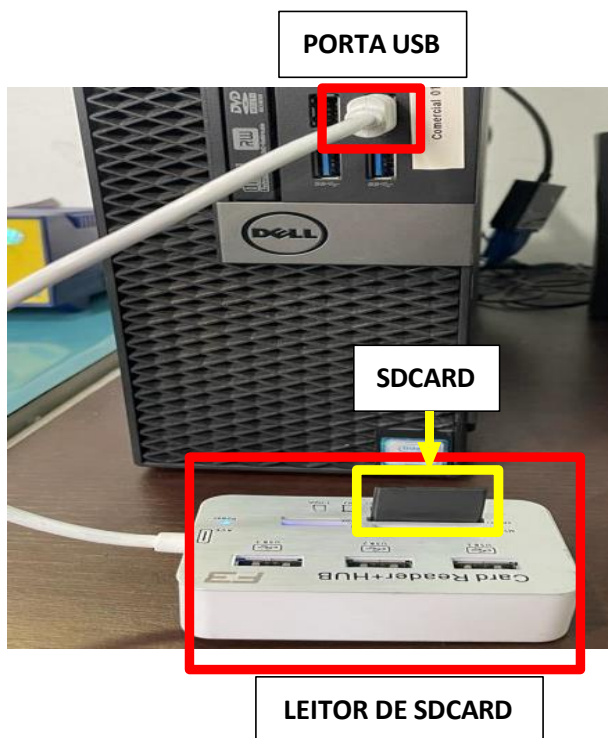


7

Dentro da Unidade de USB, estará um arquivo de texto nomeado como “breathe.txt” onde encontra-se o datalog. Faça Backup copiando (CTRL+C) e colando (CTRL+V) para outra pasta no computador.

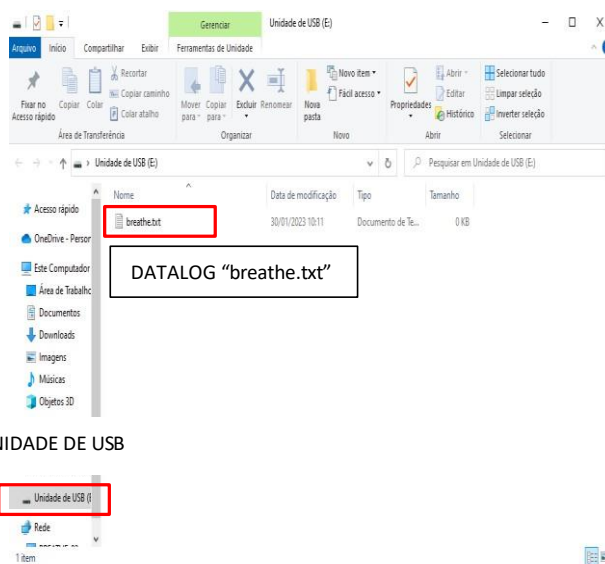

8


Em “Este Computador” localize a “Unidade de USB (E:)”

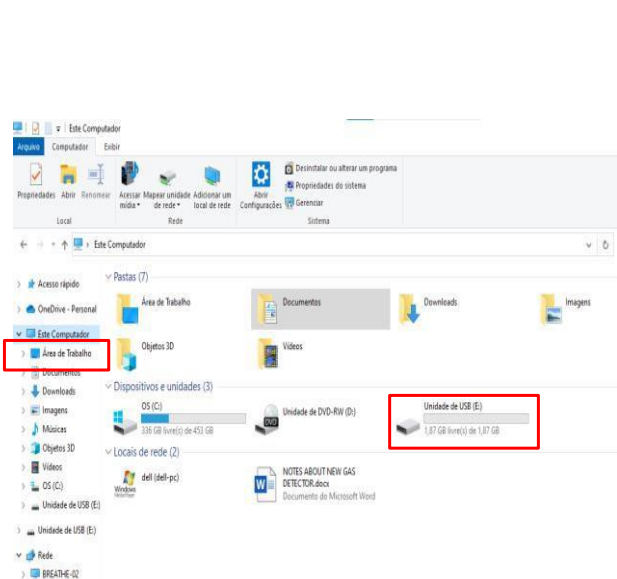

9


Clique com o botão direito em cima do ícone da “Unidade de USB (E:)” e clique em “Formatar...”

Clique com o Botão direito

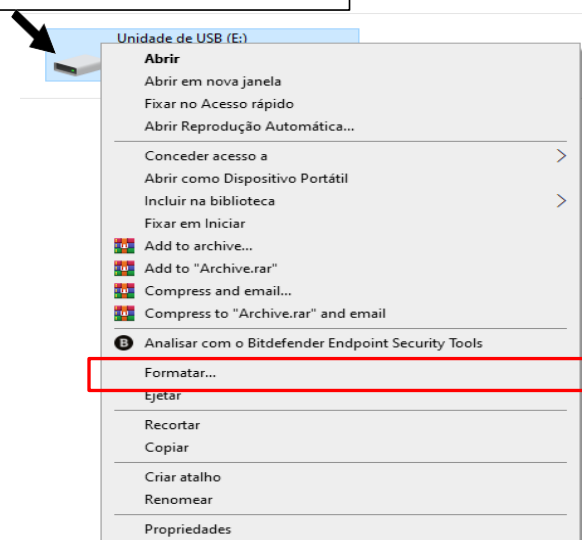


10

Selecione o Sistema de arquivos em “FAT (Padrão)”

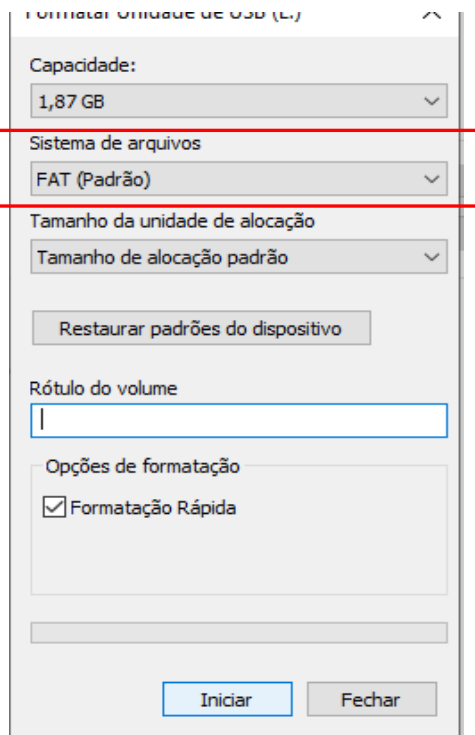


11

Clique em “Restaurar padrões do dispositivo” e verifique se a checkbox “Formatação Rápida” está ticada.

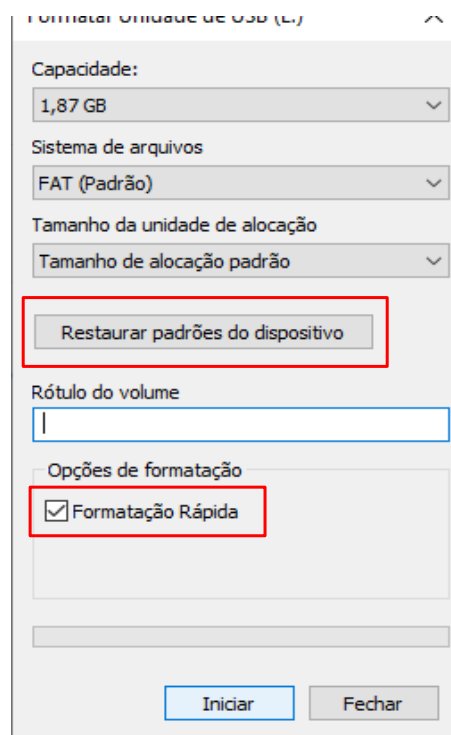


12

Clique em “Iniciar”

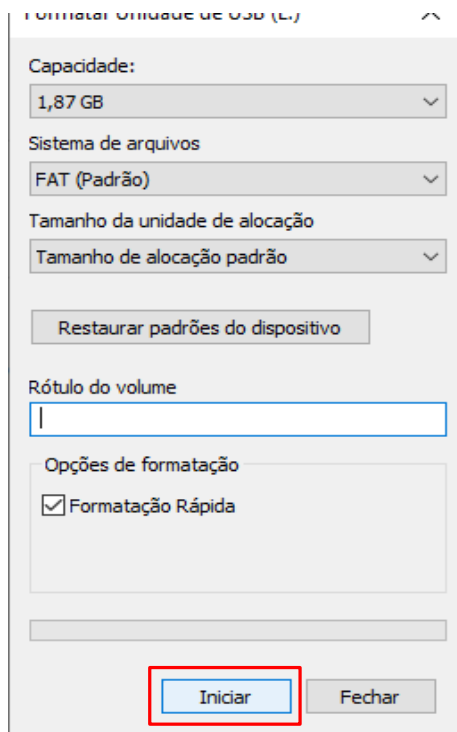


13

Deve aparecer a caixa de dialogo a seguir, clique em “OK”

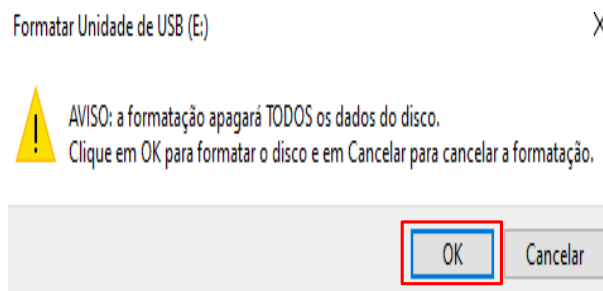


14

Aparecerá a caixa de dialogo informando que a Formatação foi concluída. Clique em “OK”

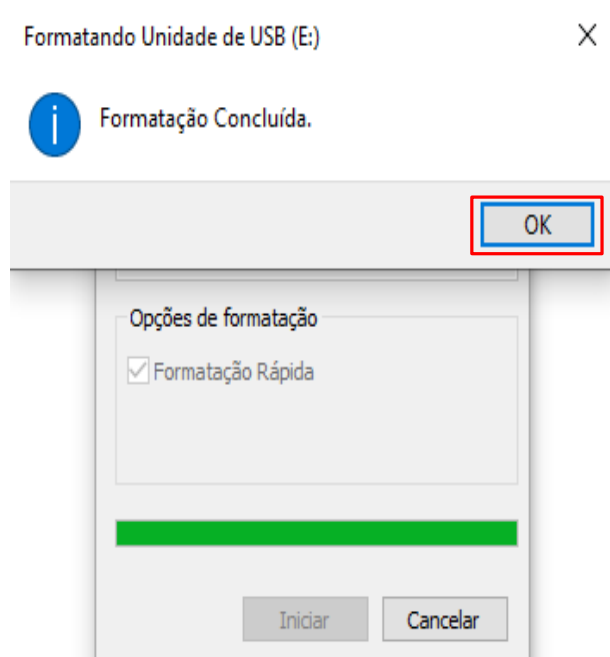


15

No canto inferior direito, na barra de notificações, clique com o botão esquerdo no ícone de  e localize o ícone de “Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança”, e clique em cima com o botão direito

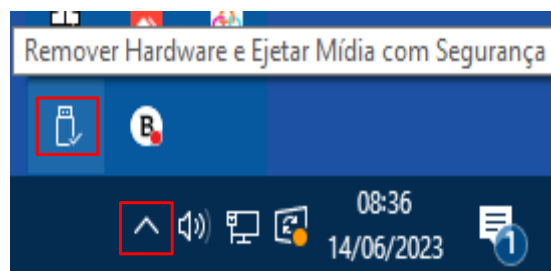


16

Clique com o botão esquerdo em “Ejetar USB Storage”

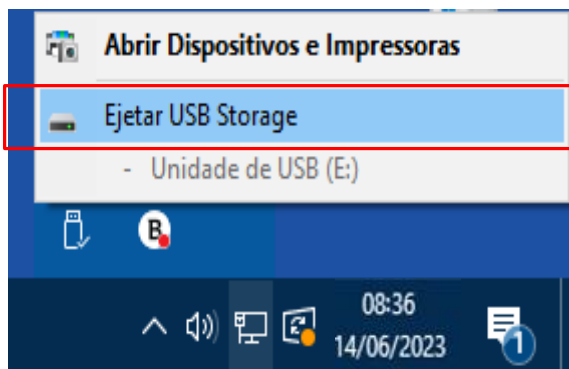


17

Aguarde até a notificação do Windows informando que já é seguro remover o dispositivo.

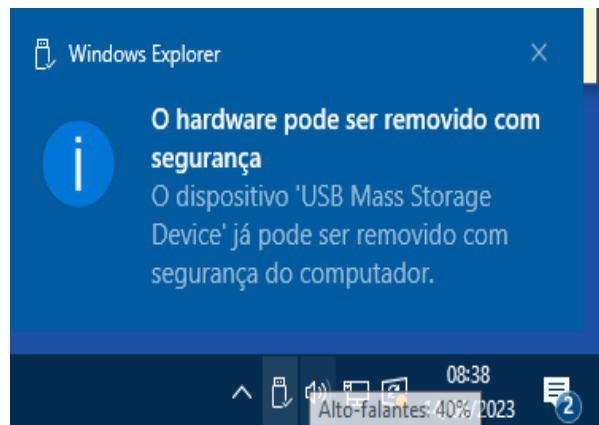

18

Insira o SD Card novamente no Slot.

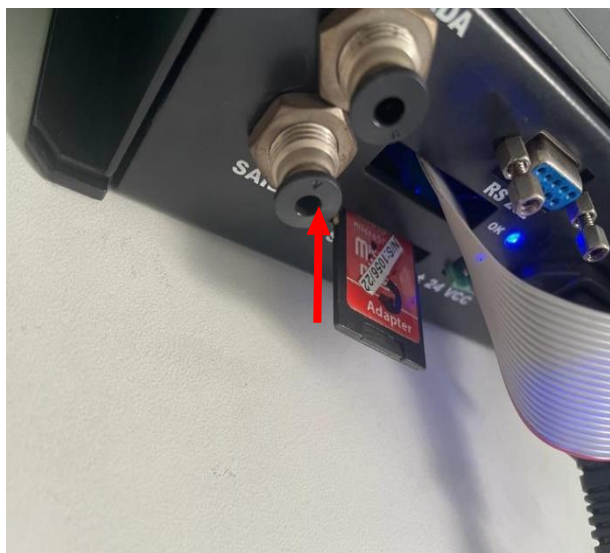

19

Empurre até ouvir o “click” e solte, o XAR soará um apito de aproximadamente 3 segundos.



20

No XAR8000 aparecerá a mensagem de “acessando SD”,
aguarde até que saia desta tela



21

No menu principal, pressione e solte  para checar o
tamanho do arquivo de registro no SD Card



22