

POSTO DE MONTAGEM

PRODUTOS: XAR8000

Revalidação de filtros


OPERAÇÃO

Ao ligar o XAR8000, a primeira tela é a tela de inicialização, onde veremos exibido no display a versão de Firmware e Número de Série. Anote o Número de série do analisador.



1

Envie um email para breathe@breathe.com.br contendo o número de série do equipamento, e solicitando a senha para revalidação dos filtros, e 2 senhas serão fornecidas.

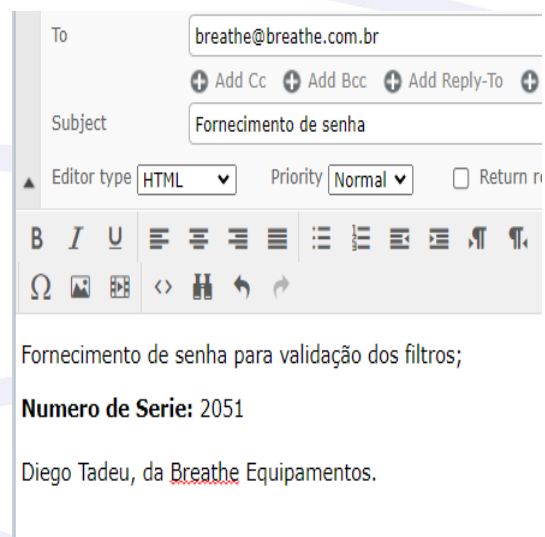

2

No menu principal, mantenha pressionado **F** por ±5 Segundos.




3

A tela a seguir, mostrará o Número de Série do equipamento e o Nível de Acesso (de 0 a 2), a calibração está disponível apenas no Nível 2 (2 senhas).



4

Na tela “Digitar senha” aperte  para “sim”.







5

Com as senhas fornecidas pela Breathe em mãos, digite a primeira senha de 6 dígitos para acesso ao primeiro nível.





6

Utilize  e  para navegar entre os dígitos, pressione  para incrementar e  para decrementar, o dígito a ser editado piscará intermitente.



7

Digite a primeira senha e aperte  + .



8

Caso esteja correto, será mostrada a mensagem de "Senha Válida", garantindo o Nível de Acesso 1



Novamente no menu principal, mantenha pressionado **F** por ±5 Segundos.



Novamente, aparecerá a tela que mostra o Número de série e o Nível de acesso.



Digite a segunda senha e aperte **F** + **→**



Caso esteja correto, será mostrada a mensagem de "Senha Válida", garantindo o Nível de Acesso 2



13

No menu principal aperte **F** + **→**



14

No menu de hora e data, pressione **↑** para ajustar a hora e data, é importante que o XAR8000 esteja com a data correta, ou a validade será registrada errada.



15

Ajuste a hora, para navegar entre os dígitos utilize **←** e **→** o dígito que está sendo editado piscará, para incrementar utilize **↑** e **↓** para decrementar. Para confirmar e ir para o próximo parâmetro aperte **F** + **→**



16

Ajuste os minutos da mesma maneira. Para confirmar e ir para o próximo parâmetro aperte **F + →**



17

Ajuste o dia da mesma maneira. Para confirmar e ir para o próximo parâmetro aperte **F + →**



18

Ajuste o mês da mesma maneira. Para confirmar e ir para o próximo parâmetro aperte **F + →**




19

Ajuste o ano da mesma maneira. Para confirmar e ir para o próximo parâmetro aperte **F + →**



20

O próximo menu é o menu de revalidação, aperte  para “sim”



21

Pagine devagar utilizando  até localizar “VAL_FILTROS”




22

Localizando “VAL_FILTROS”, aperte  para “sim”



23

Certifique-se que apareceu um “(s)” à frente de “VAL_FILTROS” e aperte mais uma vez 





24

A próxima tela é "VAL_CAT_CO", aperte  para "sim"



25

Certifique-se que apareceu um "(s)" à frente de "VAL_CAT_CO" e aperte  + 



26

Em configurar, aperte  para "não"



27

Aguarde o analisador retornar ao menu principal.




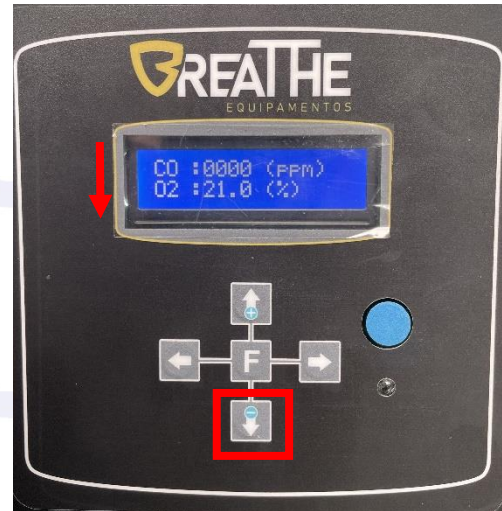
28

O analisador retornará ao menu principal.




29

Pressione  para pagnar os menus e localize o menu de validades.




30

No menu de validades, pague devagar pressionando  até localizar "FILTROS"



31

Localizando "FILTROS", verifique se a data de validade ficou correta. Pressione mais uma vez 



32

Localizando "CAT_CO", verifique se a data de validade ficou correta. Se as datas estiverem corretas os procedimentos foram bem sucedidos.



33